
特定小電力ハンディトランシーバー (総務省技術基準適合品)

# DJ-PX3

## 取扱説明書

本書には基本的な操作方法を記載しています。 一部機能については弊社ホームページにある 補足説明書をご覧ください。

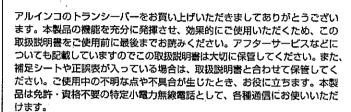

RoHS

[DJ-PX3]

0

ALINCO

## Pルインコ株式会社 電子事業部

東京常義所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番21号 八重洲セントラルビル4階 TEL.03-3278-5888 大阪営業所 〒541-0043 大阪市中央区高製修4丁目4番5号 流星橋ダイビル13階 TEL.08-7638-2361 復岡営業所 〒812-0018 福岡市博多区博多駅南1丁目3番8号 第3博多僧成ビル7階 TEL.092-473-8034

#### アフターサービスに関するお問い合わせは

お買い上げの販売店または、フリーダイアルの20 0120-464-007

全国どこからでも無料で、サービス窓口につながります。 受付時間と10:00~17:00月曜~金剛(安曇日及び12:00~13:00以降をます) ージ http://www.alinec.co.lp/ 「電子事業部」をご覧くださし

PS0641A FNFF-NM

### 安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前にお読みください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 財産への損失を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味 は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	表示の意味
危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
<b>注</b> 著告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>企</b> 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示して います。
F	
図記号	表示の意味
	▲記号は、注意(危険・警告含む)を促す内容があることを告げる   ものです。
	図の中には具体的な注意内容が描かれています。
	○記号は、行為の禁止であることを告げるものです。
	図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
<b>€</b>	●記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合はACアダプターをコンセントから抜け)が描かれています。
木飼具のお際 す	治動化 不見会 ちろいけんきたじのりが東ロビスをあた ジのはんたん ナナ・・・・

「製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因にて通信などの機会を失ったために生 じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめ ご了承ください。

### **小警告**

#### ■使用環境・条件

- この製品を使用できるのは、日本国内 のみです。国外では使用できません。 This product is permitted for use
- この製品を人命敦助などの目的で使用 して、万一、故障・誤動作などが原因 で人命が失われることがあっても、製 遠元および販売元はその資任を負うも のではありません。
- この製品どうし、または他の無線機と ともに至近距離で複数台使用しないで ください。お下いの影響によりが暗 ください。お互いの影響により故障 誤動作・不具合の原因となります。
- この製品を何らかのシステムや電子機 ● 器の一部として組み込んで使用した場合、いかなる誤動作・不具合が生じて も製造元および販売元はその責任を負 うものではありません。

- 指定以外のオプションや他社のアクセサ リー製品を接続しないでください。故障
- 自動車などの運転中に使用しないでくだ さい。交通事故の原因となります。 運転者が使用するときは重を安全な場所 に止めてからご使用ください。携帯型無 線機を運転者が走行中に使用すると道路

交诵法違反で罰せられます。

- 電子機器の近くでは使用しないでくださ い。電波障害により機器の故障・誤動作 の原因となります。

### ■トランシーバー本体の取り扱いについて 水をかけたり、水が入ったりしないよう、またぬらさないようにご注意ください。 火災・感電・故障の原因となりま

- イヤホンを使用する場合、あらかじめ音 ● オヤバンを使用する場合、のりかしの質量を下げてください。聴力障害の原因に なることがあります。
- このトランシーバーは調整済みです。特 定小電力トランシーバーをユーザーが改造、変更することは法律で禁止されてい
- 布や布団で覆ったりしないでください 新がてもり、ケースが変形したり、火災 の原因となります。直射日光を避けて風 通しの良い状態でご使用ください。

#### ■充電器の取り扱いについて

- 指定以外の電圧で使用しないでください。 火災・感電・故障の原因となります。
- 充電器のACブラグのコードをタコ足配 線しないでください。発熱・発火の原因 となります。
- **ぬれた手で充電器のΔCアダプターに触** のれた学で元亀器のACアッファーに独 れたり、抜き差ししないでください。感 電の原因となります。

#### 異常時の処置について

- 以下の場合は、すぐ本体の電源をOFFに して、電池を取り外し、充電器をご使用 の場合は、ACアダプターをACコンセン トから抜いてください。異常な状態のま ま使用すると、火災・惑電・故障の原因 となります。修理はお買い上げの販売
- 店、または当社サービス窓口にご連絡く ださい。お客様による修理は、違法です から、絶対にお止めください。 **■異常な音がしたり、煙が出たり、変な** 
  - 臭いがするとき ■落としたり、ケースを破損したりしたとき ■内部に水や異物が入ったとき
  - ■ACアダプターのコードが傷んだとき (芯線の露出や断線など)

## /\ 注 意

#### ■使用環境・条件

- テレビやラジオの近くで使用しないでく ださい。電波障害を与えたり、受けたり することがあります。
- 湿度の高い場所、ほこりの多い場所、風 通しの悪い場所には置かないでくださ い。火災・感覚・故障の原因となること があります。
- ぐらついた台の上や傾いた所、振動の多い場所には置かないでください。落ちたり、何れたりしてけるのでで、 り、倒れたりしてけがの原因となること があります。
- ■トランシーバー本体の取り扱いについて
- アンテナを誤って目などにささないよう
- イヤホン/マイク端子にはオプションの イヤホン/マイク以外は接続しないでくたさい。弊社純正アクセサリー以外をご使用になって起きた不具合は、保証期間 の有無を関わず有償修理となります。

■充電器の取り扱いについて

充電器のACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らないでください。火災・感電・故障の原因となることがあり ます。必ずACアダプターを持って抜い

お手入れの際は、安全のため必ず本体の 電源をOFFにして、電池を取り外し、充電器をご使用の場合は、ACアダプターをACコンセントから抜いてください。 長期間ご使用にならないときは、安全の ため必ず本体の電源をOFFにして、電池 を取り外し、充電器をご使用の場合は ACアダプターをACコンセントから抜い

があります。

- 衝撃や水分、異物の混入などによる故障
   の場合は、保証対象外になります。
- がありますのでご注意ください。
- 充電器のACアダプターを黙器具に近づけないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

### 汚れた場合は柔らかいきれいな布で乾拭

きしてください。 ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤 などを使うと外装や文字が変質する恐れ

### 吏用前のご注意

#### ■で使田糟撻

内部から漏れた液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害を起こすおそれが ありますので、すぐにきれいな水で洗い

航空機內、空港敷地內、新幹線車両內、

中継周囲辺では使用しないでください。 運行の安全や無線局の運用、放送の受信

に支障をきたしたり、各種機器が故障
誤動作する原因となります。

病院や医療機関では、医療機器などに支

障がないか十分に確認の上、管理者の許

可のもとご使用ください。無線機を使用したことによって、いかな

る誤動作・不具合が生じても、当社は一切その責任を負いかねますのでご了承く

水などでぬれやすい場所(風呂場など) では使用しないでください。火災・感

近くに小さな金属物や水などの入った容 ごこれにの本稿物で水はどの人った名器を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・酵素・地管の原

中に入った場合、火災・感電・故障の原

充電器のACアダプターを、ACコンセン

**充電器のACアダブターの3**に ほこれ

闇が鳴り出したら安全のため本体の電源

をOFFにし、充電器をご使用の場合は ACアダプターをACコンセントから抜い

本体や充電器のケースは、開けないでください。けが・感電・故障の原因となり

の販売店または当社サービスセンターに

値射日光があたる場所や東のヒーターの しかしない。 も場所で単のビーターの
吹き出し口など、異常に温度が高くなる
場所には置かないでください。 内部の温度が トがり ケーフがこください。

度が上がり、ケースや部品が変形・変色 したり、火災の原因となることがありま

調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が

当たるような場所には置かないでくださ い。火災・感電・故障の原因となること

で、で使用をお換えください。

トに確実に差し込んでください。ACア ダプターの刃に金具などが触れると、火

災・慰電・故障の原因となります。

が付着したまま使用しないでください。 ショートや加熱により火災・感電・故障

雷・故障の原因となります。

肉となります。

の原因となります。

■保守・点検

流してください。

高温、多湿、直射日光の当たるところ、粉じんの 多い場所は避けてお使いください。

#### ■分解しないで

特定小電力トランシーバーの改造、変更は法律で 禁止されています。分解したり内部を開けること は絶対にしないでください。

#### ■ご使用禁止場所

本機は総務省技術基準適合品ですが、使用場所に よっては思わぬ驚波障害を引き起こすことがあり ます。次のような場所では使用しないでくださ

(航空機内,空港動地内,新幹線車両内,中継層 周辺、寂院内など)

日本国内でのみ使用してください。

This product is permitted for use in Japan

#### ■诵信距離

注意

□保証書

注意

通信できる距離は周囲の状況によって大きく異な ります。

距離でも通話できないことがあります。

・本機にはイヤホンマイクなどは付属していません。 弊社の純正アクセサリーをお買い求めください。

ベルトクリップを付属のネジで本機の背面に取り付けます。

の対象外となります。また、定期的に、ネ

ルトクリップは消耗品です。スペア一部品

として販売していますので、お買い求めの

: AA0076

シにゆるみがないか点検してください。べ

(注意) ネジは必ず専用品をご使用ください。不正 規品を使用しての故障につきましては保証

際は販売店にご相談ください。

・ベルトクリップ:BH0028

- ・海上、山頂など条件のよい所 : 500mまたはそれ以上 河原など障害物のない平地 : 300m~500m程度
- · 見通しのよい道、郊外の住宅地: 200m程度 市街地のような障害物の多い所: 100m程度

付属品と取り付け方

付属品をご確認ください

□ベルトクリップ(ネジ1本)

#### ■障害物

本機に採用されている電波は直進性が高いため、 間にビルや播脚、または山や丘陵等の障害物があ ると通信できる距離が短くなります。

#### ■水につけないで

本機は防水仕様ではありません。直接雨や水流が かかるような体い方はしないでください。万一、湯 れた時は乾いた布で手早く拭き取り、鑑油を取り 外して内部をよく乾燥させ、完全に乾くまで電源 を入れないでください。

#### **■**バッテリーセーブについて

電池の消耗を防ぐ機能です。受信待ち受け状態で 約5秒間キー操作がないとこの機能が動作しま す。信号を受信するか、キー操作がおこなわれると バッテリーセーブは解除されます。 バッテリーセ ーブ動作時に信号を受信すると、通話の始めが途 切れる場合がありますが、異常ではありません。

#### ■第三者による傍受

・屋内、特に縦の階層間の通話はフロアが大きな障害になるため、直線では十数メートルでも通話をすることができないことがあります。このような場合は中継器を設置することで通話エリアを広げることができます。
 ・人体を含む障害物やアンテナの向き、歩くなど移動に伴う影響を受けやすく。

上記の目安の 1/2程度まで通話距離が落ちる場合があります。 トンネルのような非常に閉鎖的な空間では、UHF電波伝搬の特性により近

保証書にご購入の日付が記載されていないときは、領収書・レシートを保証

書といっしょに保管してください。ご購入日が証明できる書類がないと保証 サービスは無効となりますのでご注意ください。

憲波を使用している関係上、無線機関の通話は第 三者による倅母を完全に知止することはできませ ん。そのため、機密を要する重要な適話に使用する ことはお勧めできません。

□取扱説明書(本書)

### 優や火災を引き起こす危険性があります。

①トランシーバーにニッケル水素充電池(EBP-179)を装着します。 ②ACアダプターのプラグを充電器背面のジャックに接続します。

③ACアダプターを家庭用コンセントAC100Vに接続します。 ④トランシーバーを充電器のポケットに挿入します。充電が開始すると赤色ランプが点 灯します。

⑤充電が完了すると、緑色ランブが点灯します。

充電池および充電器

●連結用ACアダプター: EDC-162

●ニッケル水素充電池

充電池、充電器および関連するアクセサリーは下記の通りです。

用ください。充電器の動作温度範囲は、-10℃~+40℃です。

空のニッケル水素充電池を満充電するのに要する時間は約6時間です。

: EBP-179(1.2V 2000mAh) ●ツイン連結充電器セット: EDC-186A

電圧、容量、寸法などの仕様が弊社製品と合わない可能性があり、故障

弊社の充電器は対応する弊社製品専用です。市販の充電池を充電すること

充電池を持ち運ぶ場合は、端子がショートしないようにビニール袋に入れるなど注意してください。 端子がショートすると、 大電流が流れて火


の原因となりますので市販の充電池は絶対に使用しないでください

長期間使用しないときは、充電池を本体から取り外してください。

●ACアダプター: EDC-139●ツイン連結充電スタンド: EDC-186R

充電池は出荷時には十分に充電されていません。お買い上げ後に満充電してからご使



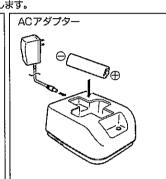

●シングル充電器セット: EDC-185A

#### トランシーバーから取り外して充電池のみを充電することもできます。 本体及び充電器の端子はときどき乾いた布で掃除してください。 汚れていると接触不良の原因となります。 充電池が異常の場合、赤色ランプが点滅(エラー)します。

#### ニッケル水素充電池を保存するときは、満充電した状態で高温多湿を避けて保存してください。 ニッケル水素充電池を継ぎ足し充電したり、6ヶ月以上ご使用にならなか ったときは、一時的に性能が低下し使用時間が短くなる場合があります。 その場合は、下記の方法でニッケル水素充電池のリフレッシュをおこなっ

てください。

①トランシーバーにニッケル水素充電池を装着し、充電器のポケット に挿入します。(またはニッケル水素充電池単体を充電器に挿入し ます。) ②充電器のリフレッシュボタンを押すと、緑色ランプが点滅して放電

を開始します。 ③放電が完了すると、自動的に充電を開始します。 ④リフレッシュが完了すると、緑色ランプが点灯します。 ⑤上記の要領で、充放電を3回程度繰り返します。

リフレッシュをおこなっても、ニッケル水素充電池の使用時間が著しく短 い場合は、寿命が尽きたものと思われます。新しいものにお取り替えくだ

EDC-186A/B

### ツイン連結充電器(EDC-186A/R)の使用方法………

連結充電するときは、必ず連結用ACアダ ブター (EDC-162) が必要です。

最大で5台連結し、トランシーバーを最 大10台同時に充電することができます。 ①充電スタンドどうしを連結します。ロック レバーが固定されていることを確認してく

ださい。 ②充電スタンド裏面のコネクタを接続します。 ③ACアダプターのコネクタを、端の充電ス タンドのコネクタに接続します。

④ACアダプターを家庭用コンセントAC10 OVに接続します。

⑤トランシーバーを充電器のポケットに挿入 します。

⑥充電が完了すると、緑色ランブが点灯しま す。



**(3**)

 $\bigcirc$ 

トランシーバーを前方のポケットに挿入すると赤色ランプが点灯するが、後 方のポケットに挿入すると緑色ランプが点灯する、あるいはその逆の動作を することがあります。充電開始を検知するタイミングにより、このような動 作をすることがありますが異常ではありません。

### 電池の入れ方

#### ①電池カバーを取り外す


ロックカバーを矢印の方向①にスライドさせ、 電池カバーを下方向②にスライドさせて取り 外します。

#### ②電池を装着する。


市販の単三形乾電池または、ニッケル水素充 電池 (EBP-179) を内側の「+」「一」の表 示にしたがって装着します。


#### ②電池カバーを取り付ける。

電池カバーの▶マークと本体の◀マークを合 わせて上側①にスライドさせ、ロックカバー を矢印の方向②にスライドさせます。きちん と閉まっていることを確認してください。

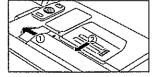

電池の極性 [+/-] を間違えないように注意してください。 注意 長期間使用しないときは、乾電池またはニッケル水素充電池をトランシー バー本体から取り出してください。 アルカリなど高性能乾電池の使用をおすすめします。

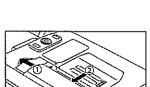

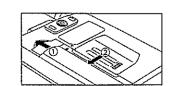

### 特定小電力の通信制限について

特定小電力トランシーバーの通信に関する制限事項について説明します。

### 3分制限(3分以上は連続で送信できません) ……………

送信、受信合わせて3分以内です。

10秒前に警告音が鳴ります。通信時間が合計3分になると自動的に送信は停止します。


(主意) 3分の通信時間制限により、自動的に通信が停止した後は、約2秒たたないと次の送信はできません。

#### キャリアセンス (受信中は送信できません) ……………

一定の強さ以上の信号を受信しているときは[PTT]キーを押しても送信できません。 受信中に[PTT]キーを押すとアラーム音が鳴り、送信できないことをお知らせします。


注意 ビーブをOFFにしているとき、アラーム音は鳴りません。

### 各部の名前とはたらき

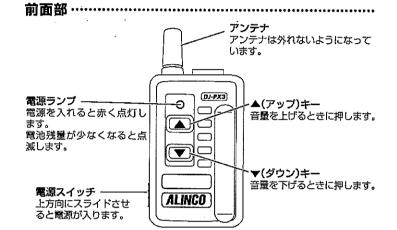


上面部......

#### 外部イヤホン端子(φ3.5)

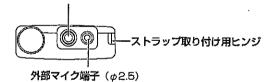

#### 背面部.....

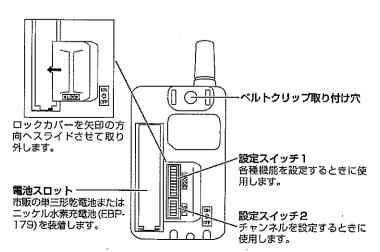

#### 設定スイッチ

	u de la companya de l	初期値	設定スイッチ 1
2	グルーブ番号設定 1~7	OFF	
4	VOX(音声検出自動送信)	OFF	
5	ビープ音(キー操作音、各種アラーム音)	ON	MODE
6	コンパンダー(バックノイズ低減)	OFF	
7	エンドビー(送信終了音)	ON	
8	コールバック(音声モニター)	OFF	
9	BS(バッテリーセーブ)	ON	
10	電池選択(アルカリ乾電池/ニッケル水素充電池)	アルカリ乾電池	

1,11,1	項目	初期值	設定スイッチ2
1			
2			
3	チャンネル設定	LO1	
4			
5			
6	交互通話/中継通信設定	交互通話	

各種機能についての詳しい内容は、弊社ホームページをご覧ください。
 http://www.alinco.co.jp/ →「電子事業部」→「ダウンロード」

### 基本操作


本機の基本となる操作方法を説明します。

#### 

■交互通話用チャンネルの設定(設定スイッチ2)

レジャー、ビジネスの両方の20チャンネルを搭載しています。

本機は携帯性重視のため、マイクとスピーカーを搭載していません。 外部イヤホンマイクまたはスピーカーマイクをご使用ください。

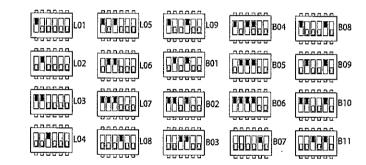

スイッチの切り替えにはベン先のような先端の丸いものをお使いください。 ナイフのような鋭利なものでは、スイッチを破損し、故障の原因となりますの でご注意ください。無効な組み合わせ(設定)の場合は、「LO1」となります。

ALINCO

#### ■電源を入れる

電源スイッチを矢印の方向にスライドさせます。 →電源ランプが赤く点灯します。

#### ■音量を調整する

[▲/▼]キーを押す。

キーを押すと、「ビッ」という音が聞こえますので適切な音量に調整してください。 音量調整は0~30の31段階で、初期状態は「10」に 設定されています。

メモ キーを押し続けると、連続して音量が変化します。

#### ■送信する

信号を受信していないことを確認してから、外部マイクの[PTT]キーを押してください。 [PTT]キーを押しながら、マイクに向かって話します。

- 一定の強さ以上の信号を受信しているときは、警告音「ブブブ」が鳴り送信できません。(キャリアセンス)
・ ビーブ音をOFFにしているとき、警告音が鳴りません。

[PTT]キー離すと、受信待ち受け状態になります。

#### ■受信する


電波を受信するとイヤホンから相手の声が聞こえます。

#### 中継通信......

直接の通信では電波の届かない場所にいる相手と中継器を介して通話することができます。別途弊社製の中継器が必要です。

#### ■中継通信用チャンネルの設定(設定スイッチ2)

レジャー、ビジネスの両方の27チャンネルを搭載しています。

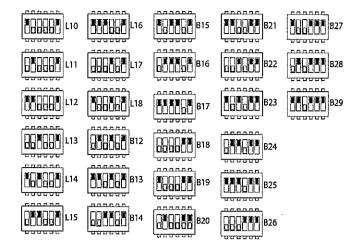

#### ■送信する

[PTT]キーを押し続けます。 →直後に「ビビ」という音が鳴ります。 [PTT]キーを押しながらマイクに向かって話します。

メモ お使いになる中継器の設定をご確認ください。 中継器にグループトーク機能が設定されている場合は、本機にもグループトーク機能を設定してください。

注意 中継チャネンルでは、子機同どうしの直接通話はできません。 それぞれの機器が至近距離にあると誤動作することがあります。 子機一中継器間、子機一子機間は 10m以上離してください。

#### 

送信中に▲または▼キーを押すと、呼び出し音が鳴り相手を呼び出すことができます。▲と▼キーでは音色が異なります。


メモ ビーブ音をOFFにしているとき、呼び出し音は鳴りません。

#### 

同じグループの人とだけ通話したいときは、グループトーク機能を設定します。

#### ■グループ番号の設定

グループ番号は、1~7までの7種類です。

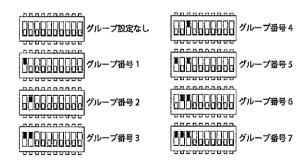

\*\*とは、他の弊社製トランシーバーのグループ番号 1~7と共通です。・グループトークはトーンスケルチと呼ばれることがあります。・グループトーク機能を設定していないトランシーバーは適話音は聞こえますが、グループトーク機能を設定しているグループとは通話できません。

#### 

電池の残量が少なくなると、赤色ランプが点滅します。 赤色ランプが点滅しましたら、 乾電池を交換またはニッケル水素充電池を充電してください。

★モ 「大きな音が鳴ると電源が切れる」「オンオフを繰り返す」などの症状が出た場合も電池の消耗が考えられるため、新しい電池と交換またはニッケル水素充電池を充電してください。

### |故障とお考えになる前に

虚 状	。 第一 <b>因</b>	「
電源が入らない。	電池が消耗している。	新しい電池と交換してください。
表示が消える。		ニッケル水素充電池を充電してく
		ださい。
	電池の入れ方が間違ってい	電池を正しく入れ直してください。
	る。	
音が出ない。	音量が低すぎる。	適切な音量に調整してください。
受信しない。	チャンネルが違う。	同じチャンネルに合わせてください。
	グループ番号が違う。	同じグループ番号に合わせてください
Ĭ	相手と距離が離れすぎてい	場所を移動して通信してください。
	る。	
送信できない。	信号を受信している。	信号がなくなってから送信するか、
		チャンネルを変更してください。
	3分の通信時間制限を超過	[PTT]キーを離し、2秒経過してカ
	している。	ら送信してください。
VOX機能が動	PTTスイッチをロックして	一部のオプションではPTTスイッ
作しない。	いない。	チをロックすることにより、VOX
		<b>  機能が有効になります。オプショ</b>
		ン一覧を参照ください。
充電しない。	充電端子が汚れている。	充電端子の汚れを乾いた布で拭き
		取ってください。
	ニッケル水素充電池が正し	ニッケル水素充電池を正しく入れ
	く装着されていない。	直してください。

電池が消耗しているとまれに誤動作することがあります。 ニッケル水素充電池を充電 もしくは新しい電池に交換してください。

### 生産終了製品に対する保守年限に関して

生産終了製品に関しては下記の一定期間補修用部品を常備しています。 不測の事態により在庫がなくなり、修理ができない場合もありますのでご 了承ください。

補修用部品の保有期間は生産終了後5年です。

### オプション一覧

EBP-179	ニッケル水素充電池(1.2V 2000mAh)
EDC-185A	シングル充電器セット
EDC-186A	ツイン連結充電器セット
EDC-186R	ツイン連結充電スタンド
EDC-139	ACアダプター
EDC-162	ツイン連結充電器用ACアダプター
EMS-59	スピーカーマイク
EME-12A	VOX付きヘッドセット(ヘッドホンタイプ)
EME-13A	VOX付きヘッドセット(イヤホンタイプ)
EME-15A	VOX付きタイピンマイク
EME-19A (%2)	ヘルメット用ヘッドセット
EME-21A (%1)	イヤホンマイク(業務仕様)
EME-29A (%1)	イヤホンマイク耳かけ式(業務仕様)
EME-30A (% 1)	イヤホンマイク(ブームマイク)
EME-31A (%1)	イヤホンマイク(マイクロスピーカータイプ)
EME-39A (%1)	咽喉イヤホンマイク
EME-51A (※1)	イヤホンマイク耳かけ式(カールコードタイプ)
EME-6	イヤホン
EME-26	カールコードイヤホン
ESC-43	ソフトケーフ

ESC-43 ソフトケース (※1) 本体内蔵のVOX機能を使用できます。 EME-30A、31A、51Aは、[PTT]をロックすることによりVOX機能が有効になります。

(※2) バイク用ヘルメットには使用できません。

#### 定料

送受信周波数	レジャーチャンネル	421.8125~421.9125MHz(受信)	
		422.2000 ~ 422.3000MHz	
		440.2625~440.3625MHz(送信)	
	ビジネスチャンネル	421.5750~421.7875MHz(受信)	
		422.0500 ~ 422.1750MHz	
		440.0250~440.2375MHz(送信)	
電波型式	F3E(FM)		
送信出力	NmO		
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン		
受信感度	-14dBu (12dB SINAD)		
中間周波数	1st IF 21.7MHz/2nd IF 450KHz		
音声出力	50mW以上(8Ω負荷時)		
通信方式	<b>单信方式、半複信方式</b>		
定格電圧	DC 1.5V		
動作温度範囲	-10 ~ 50°C		
寸  法	52.8(W)×73.8(H)×14.6(D)mm(突起物除く)		
重	約64g (単三形乾電池含む)		

- ・仕様・定格は予告なく変更する場合があります。
- ・本書の説明用イラストは、実物とは字体や形状が異なったり、一部の表示を省略して いる場合があります。
- ・本書内部の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。